


Cezar

TEHNIČKI LIST

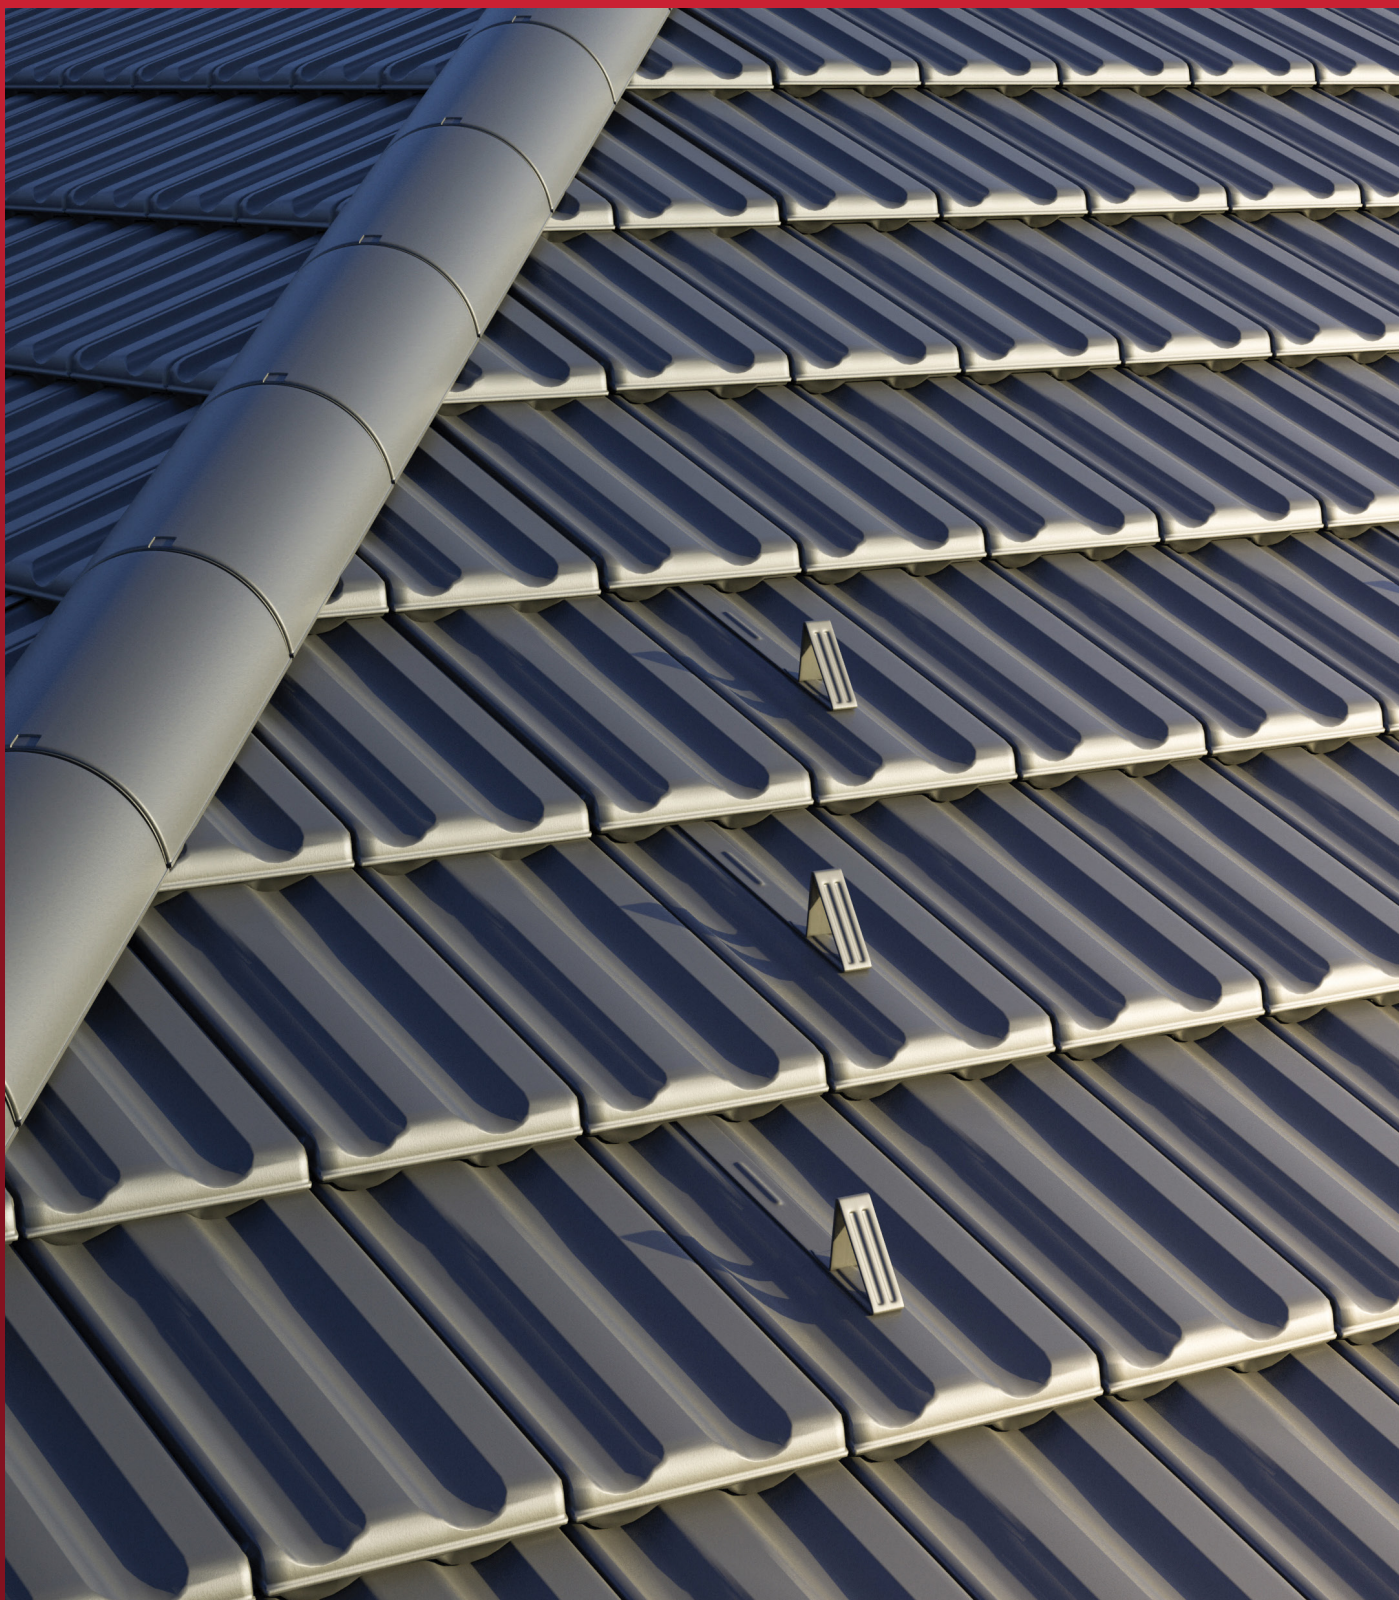



Cezar Natur Engoba



Cezar Crvena



Cezar Antracit



Cezar Smeđa Lux



Cezar Crna Lux

EN 1304

Rupa za čavao	da
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50
Prosječna masa crijeva (kg)	cca 4.0
Utrošak crijeva po m ² krova (kom)	cca 10
Opterećenje pokrova (kg/m ²)	cca 40
Opterećenje pokrova (kN/m ²)	cca 0.40
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 410x250
Postavljanje prve letve-streha (mm)	cca 350
Preporučeni razmak letava (mm)	cca 400
Minimalni razmak letava (mm)	cca 350
Maksimalni razmak letava (mm)	cca 400
Preporučena pokrivna širina (mm)	cca 250
Utrošak letve (m ² /m ²)	cca 2.5
Utrošak kontraletve (m ² /m ²)	cca 1.4
Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	240
Crjepova u pakiranju (kom)	5
Dimenzije palete (mm)	cca 1100x965
Težina pakiranja (kg)	cca 980
Preporučeni nagib krova	30°
Minimalni nagib krova	cca 22°
Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)	cca 17°



Sljemeno-grebeni
razdjelnik Carski



Početna pločica za
žljebnjak Carski



Carski
žljebnjak



Završna kapa za
žljebnjak Carski



Početak
grebena Carski



Crijev
odzračnik



Crijev
rubni desni



Crijev
rubni lijevi



Pola
crijeva



Priključak za napu
kroz ventilaciju




Priključak za
antenu



Pijetao
vinkovački




PRAVILNO LETVANJE KROVA

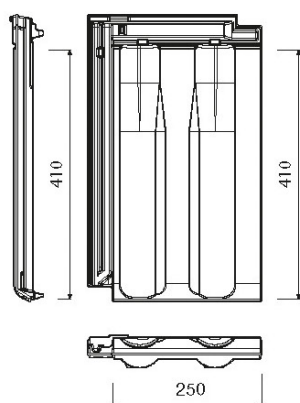

POKRIVNE DIMENZIJE

Dužina: 410 mm
Širina: 250 mm

ŠABLONA ZA RAZMAK LETAVA (uvijek se rade dva ista komada)

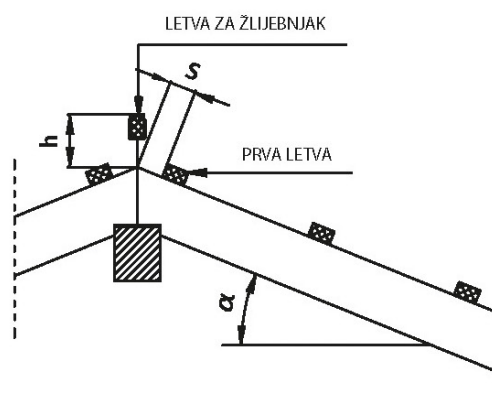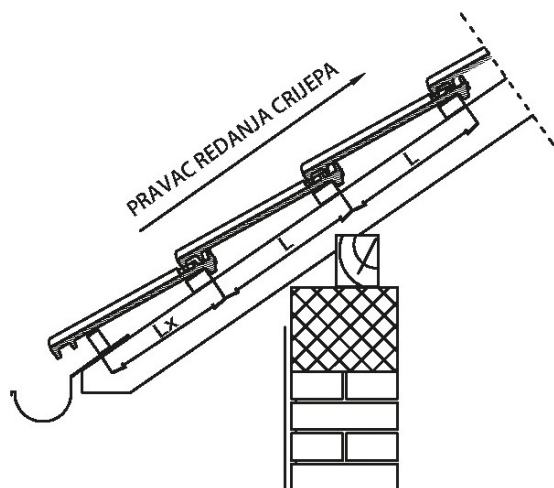

preporučeni razmak letava (mm) $L = 400$


preporučeni razmak prve letve (mm) $Lx = 350$

nagib krova "α"	20°	30°	40°
položaj prve letve "s"	80 mm	50 mm	40 mm
položaj letve za žlijebnjak "h"	105 mm	85 mm	85 mm


ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU

- Uzeti 12 kom. crjepova koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju (L1), a potom razmak u zbijenom stanju (L2).

Razvučeno

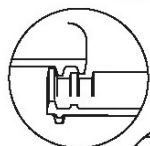

$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$

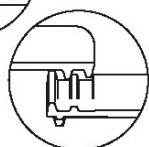

Zbijeno



