


Valens


TEHNIČKI LIST

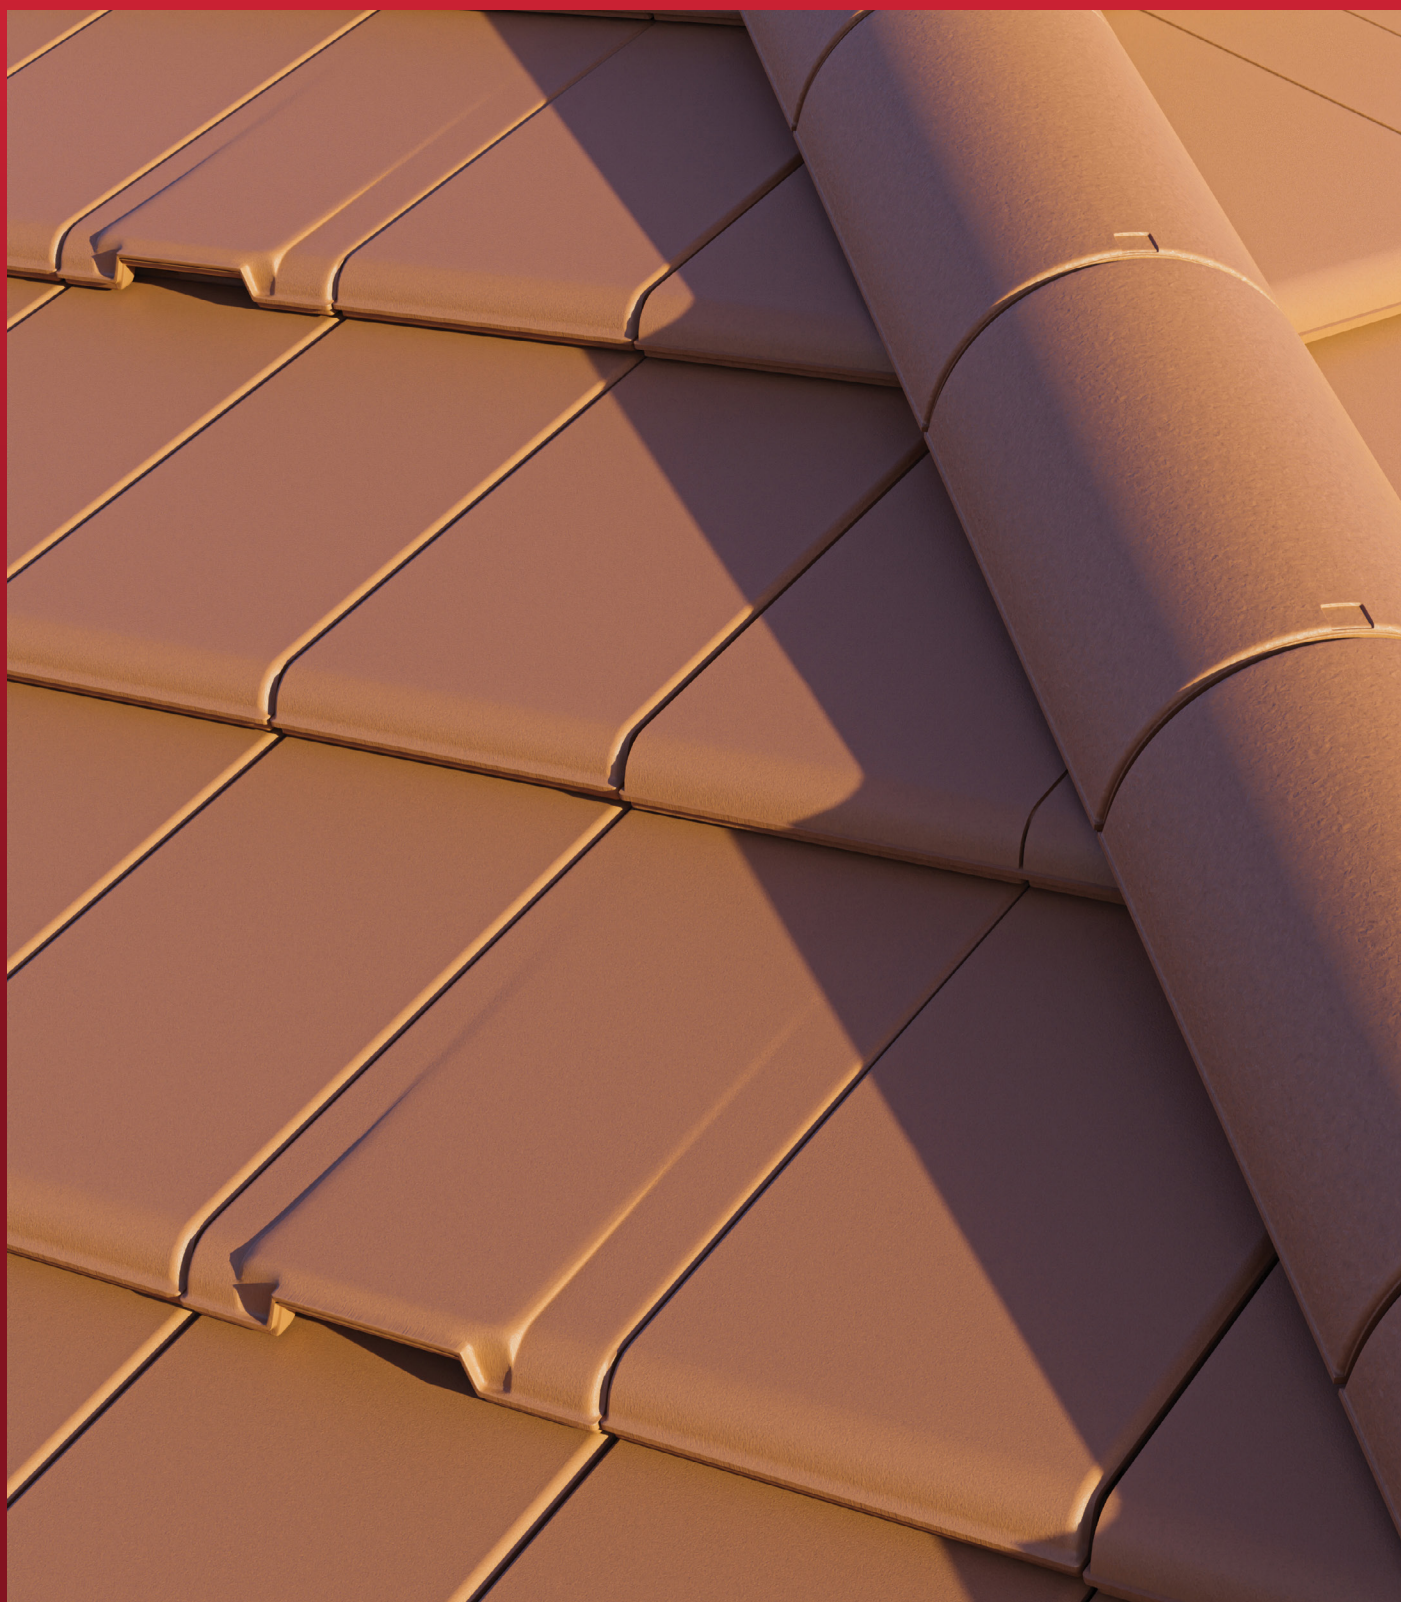

EN 1304



Valens Natur Engoba

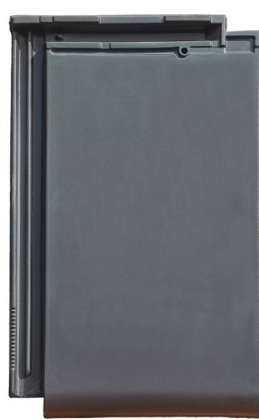

Valens Antracit

Rupa za čavao	da
Čavao za zakivanje (mm)	cca 4x50
Prosječna masa crijepa (kg)	cca 4.5
Utrošak crijepa po m ² krova (kom)	cca 10
Opterećenje pokrova (kg/m ²)	cca 45
Opterećenje pokrova (kN/m ²)	cca 0.45
Pokrivne dimenzije (mm)	cca 410x250
Postavljanje prve letve-streha (mm)	cca 350
Preporučeni razmak letava (mm)	cca 400
Minimalni razmak letava (mm)	cca 360
Maksimalni razmak letava (mm)	cca 400
Preporučena pokrivna širina (mm)	cca 250
Utrošak letve (m ² /m ²)	cca 2.5
Utrošak kontraletve (m ² /m ²)	cca 1.4
Pakiranje - 4 reda (kom/paleti)	240
Crjepova u pakiranju (kom)	5
Dimenzije palete (mm)	cca 1100x965
Težina pakiranja (kg)	cca 1100
Preporučeni nagib krova	30°
Minimalni nagib krova	cca 24°
Minimalni nagib krova (s potkonstrukcijom)	cca 20°



Sljemenno-grebeni
razdjelnik Carski



Početna pločica za
žljebnjak Carski



Carski
žljebnjak



Završna kapa za
žljebnjak Carski



Početak
grebena Carski



Crijep
odzračnik



Crijep
rubni desni



Crijep
rubni lijevi



Pola
crijepa



Priključak za napu
kroz ventilaciju




Priključak za
antenu



Pijetao
vinkovački




PRAVILNO LETVANJE KROVA

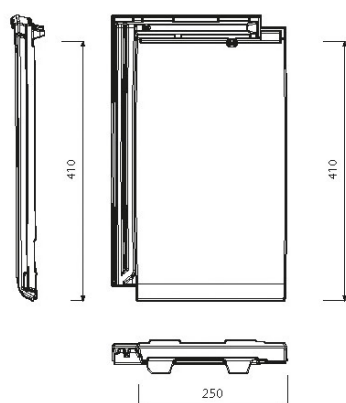

POKRIVNE DIMENZIJE

Dužina: 410 mm
Širina: 250 mm

ŠABLONA ZA RAZMAK LETAVA (uvijek se rade dva ista komada)

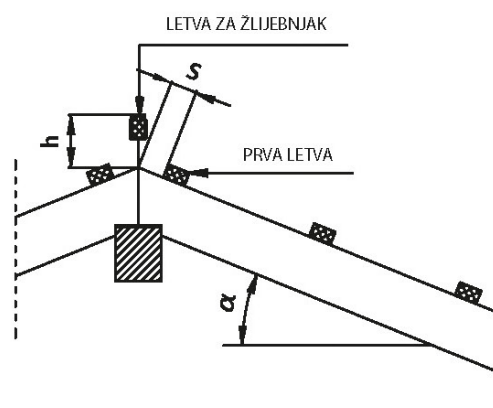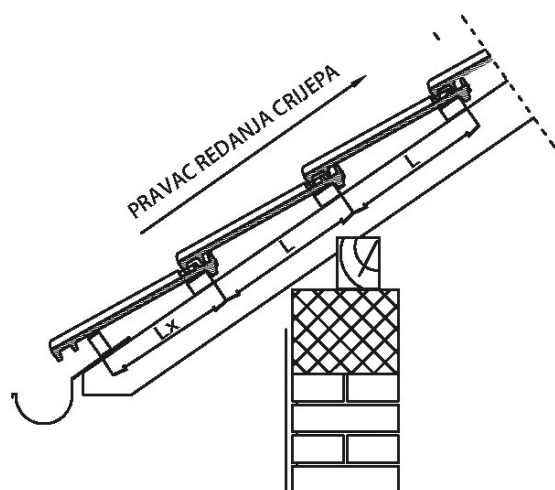

preporučeni razmak letava (mm) $L = 400$


preporučeni razmak prve letve (mm) $Lx = 350$

nagib krova "α"	20°	30°	40°
položaj prve letve "s"	80 mm	50 mm	40 mm
položaj letve za žlijebnjak "h"	105 mm	85 mm	85 mm


ODREĐIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU

- Uzeti 12 kom. crjepova koji su na gradilištu kao slučajni uzorak.
- Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje.
- Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvučenom stanju (L1), a potom razmak u zbijenom stanju (L2).

Razvučeno

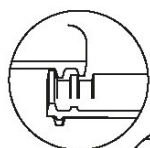

$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$

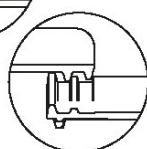

Zbijeno

